



Akustikmodule Welle

Montageanleitung

Montage des Wandmoduls

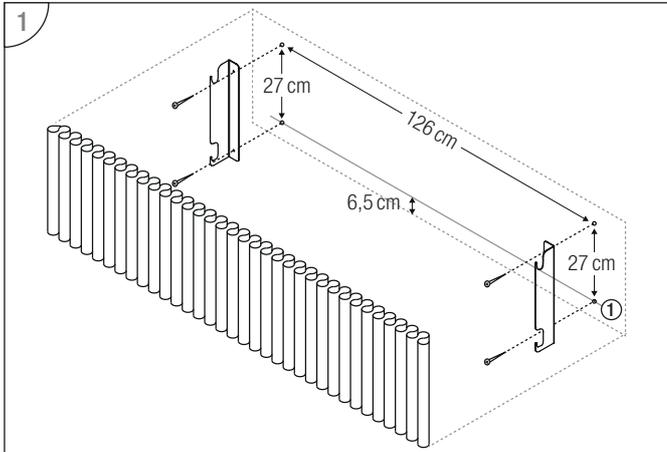


Das erste Bohrloch der Wandhalterung ① wird 6,5 cm oberhalb der gewünschten Unterkante des Filzelements gesetzt. Der vertikale Abstand der Bohrungen beträgt 27 cm, der horizontale Abstand beträgt 126 cm.

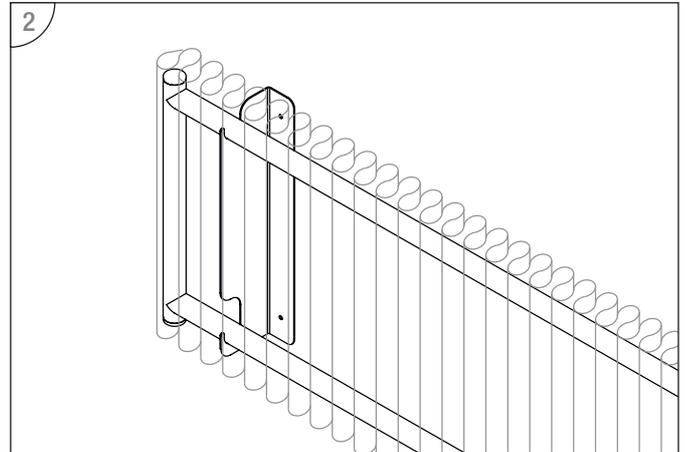


Nach erfolgter Wandmontage mit geeigneten Schrauben bzw. Dübeln werden die horizontalen Rohre des Elements in die Wandhalterungen oben und unten eingehängt. Die Nähte des Filzelements sollten dabei zur Wand zeigen.

Montage des Hängemoduls

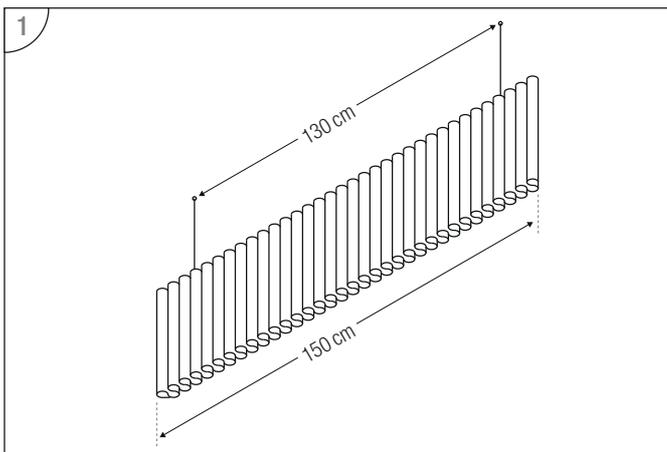


Die Aufhängungen in der Decke werden mit einem Abstand von 130 cm fachgerecht montiert.

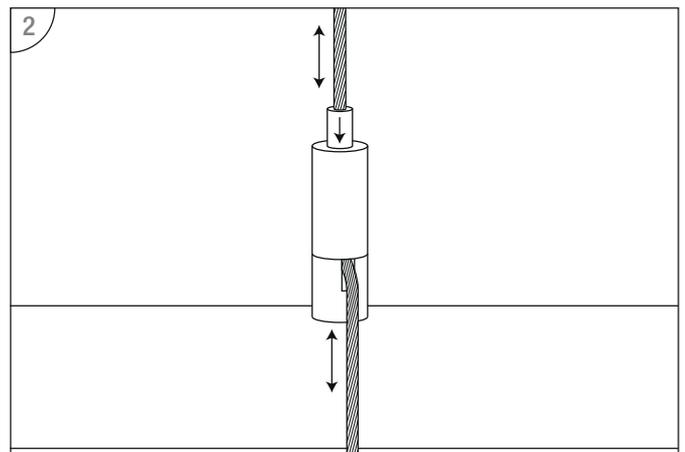

Die Länge der Seile kann reguliert werden indem man die obere Seilaufnahme gedrückt hält und dabei das Seil durch den "Reutlinger" zieht. Überschüssiges Seil kann entweder abgeschnitten, oder im Element verborgen werden (Gesamtlänge Seil: 500 cm / Seil).

Montage des Tischmoduls

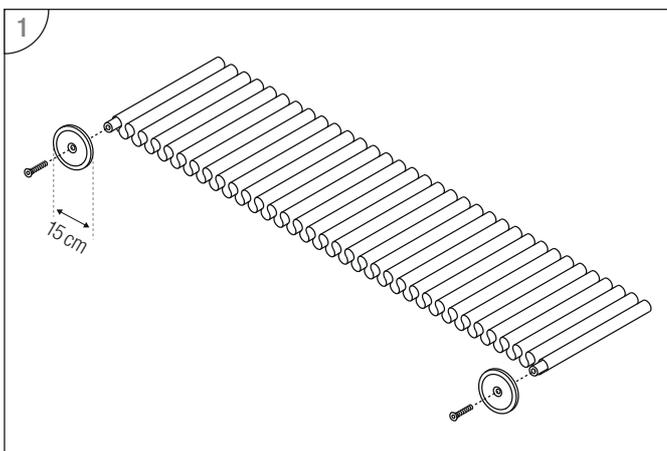

Die Tellerfüße werden von der mit Filz bestückten Seite aus mit den beiliegenden Senkkopfschrauben in den Standrohren verschraubt.