



# Paravent Welle


## Montageanleitung

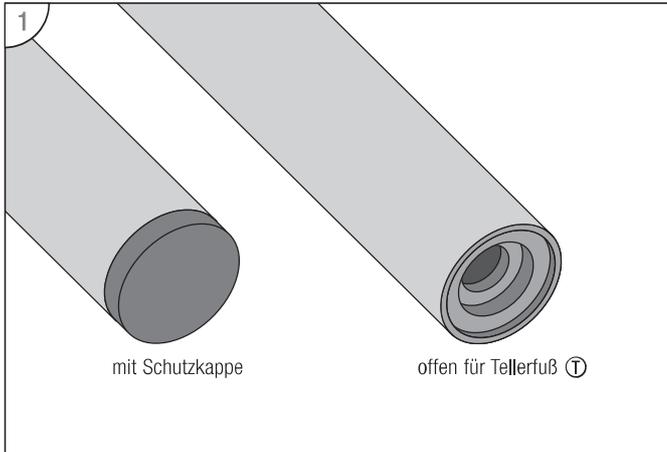


Die Enden der Standrohre sind unterschiedlich ausgerüstet.

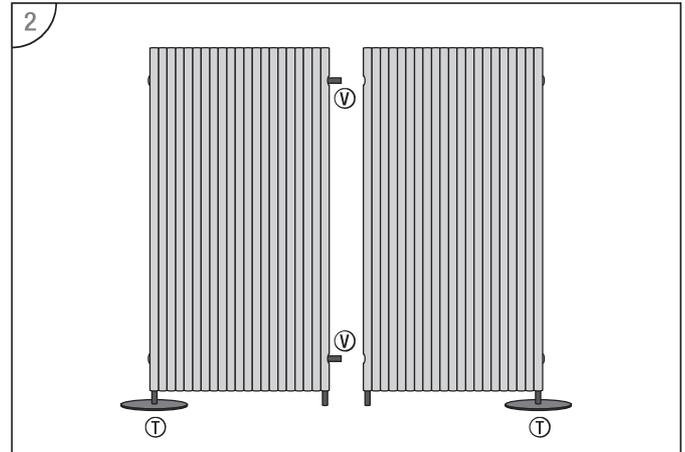

Position von Tellerfüßen ⊕ und Verbindern ⊙ bei 2-teiligen Paravents.

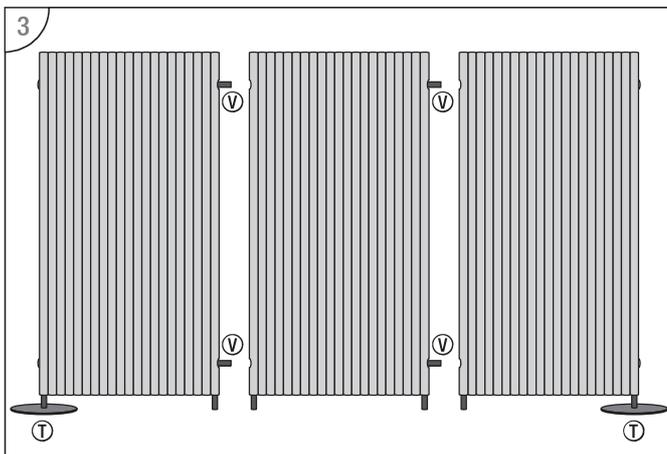

Position von Tellerfüßen ⊕ und Verbindern ⊙ bei 3-teiligen Paravents.

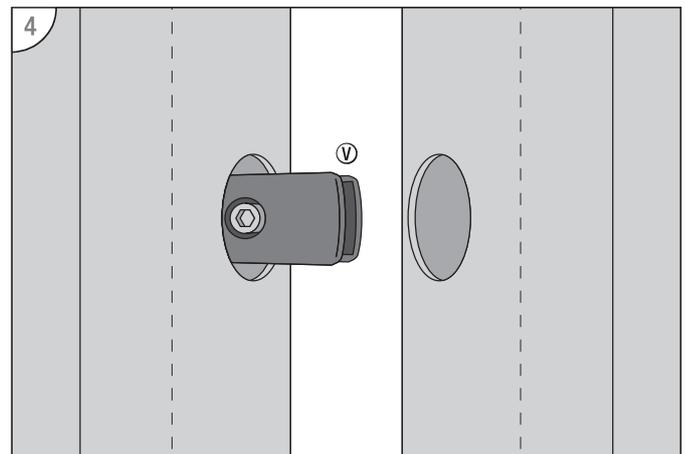

Die Nähte der Paravent-Elemente und der Schraubenkopf des Verbinders zeigen zu Ihnen.

### Schritt 1: Montage der Tellerfüße

Verschrauben Sie den Tellerfuß ⊕ am offenen Rohrende (Abb. 1). Die mitgelieferte Senkkopfschraube wird von der Unterseite des Tellerfußes mit dem Rohrende verschraubt. Dafür entfernen Sie den Filzschoner, der im Anschluss wieder aufgelegt wird.

### Schritt 2: Verbinden der Rahmenelemente bei mehrteiligen Paravents

Stellen Sie die zu verbindenden Elemente so nebeneinander, dass die Verbinders ⊙ auf der rechten Seite sind (Abb. 2 und 3).

Beginnen Sie mit dem oberen Verbinders (Abb. 4).

Drücken Sie den schon geöffneten Verbinders leicht gegen das Rohr des Nachbarelements. Lösen Sie währenddessen mit dem Inbusschlüssel langsam die Schraube des Verbinders, bis er auf dem gegenüberliegenden Rohr einrastet (Drehen Sie nicht zu weit auf, damit der Verbinders nicht auseinander fällt).

Sobald der Verbinders am anderen Rohr einrastet, drehen Sie die Schraube leicht zu. Nachdem Sie den unteren Verbinders in gleicher Weise befestigt haben, können Sie die Schrauben anziehen.

### Hinweis:

Nach Positionsänderungen des Paravents sollte der feste Sitz der Verbindungsschrauben überprüft werden.